



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

VICTORY LAND GROUP, INC.

Tabouret en bois de 24 po

Numéro d'article : BH084-001-71-19



RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si des pièces sont manquantes, NE PAS retourner l'article au magasin. Pour commander des pièces manquantes ou de rechange, veuillez téléphoner au 1-800-933-0527.

Victory Land Group, Inc

1350 Munger Rd

Bartlett, IL 60103

SITE WEB: <http://www.victorylandgroup.com>

TÉL. : 1-800-933-0527

TÉLÉC. : 1-630-540-7099

8 h à 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

COURRIEL : help@victorylandgroup.com

**CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT
D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE CE
LIVRET ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Date d'achat : _____ Numéro de lot : _____

Veillez conserver et joindre votre reçu d'achat à ce livret d'instructions d'assemblage.

POIDS DE CHARGE MAXIMAL RECOMMANDÉ

1. Le poids de charge maximal par chaise est de 300 livres.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit à l'**acheteur-consommateur original** que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériel sous des conditions d'usure normales et raisonnables lorsqu'il est assemblé et utilisé conformément à ce manuel d'instructions à partir de la date d'achat, comme suit :

Un an

Le fabricant a la possibilité, à sa discrétion, de restaurer ou de remplacer tout produit ou pièce défectueux pendant la période de garantie limitée. Des frais d'expédition peuvent s'ajouter. Le fabricant peut vous demander de retourner la ou les pièces défectueuses pour son inspection, avec le fret payé d'avance.

Communiquez avec notre centre de soutien à la clientèle (coordonnées indiquées ci-dessus) avant de retourner toute pièce.

Le fabricant aura besoin d'une preuve d'achat raisonnable. **Nous vous conseillons fortement de conserver votre reçu d'achat.**

Vous pouvez le joindre à ce manuel.

Cette garantie limitée ne couvre pas le coût de tout inconfort ni dommage à la propriété causé par le produit ainsi que les dommages causés par un mauvais traitement, un abus, une modification, un entretien de routine et normal inadéquat ou inexistant, une décoloration, des égratignures, de la rouille, un accident, des dommages causés lors du transport du produit ou l'usure normale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout tabouret en bois 24 po utilisé pour un usage commercial. Cette garantie limitée est la seule garantie donnée par le fabricant et tient lieu de toute autre garantie, expresse ou implicite, incluant une garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Ni les revendeurs du fabricant ni l'établissement de vente au détail qui vend ce produit n'ont l'autorité d'émettre toute garantie ou de promettre des recours en plus des ou incompatible avec les garanties énoncées ci-dessus.

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits vendus au détail et n'est pas transférable.

La responsabilité maximale du fabricant, en toute éventualité, ne dépassera jamais le prix d'achat du produit payé par l'acheteur-consommateur original.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages indirects ou consécutifs.

Ainsi, les limites ou exclusions ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.

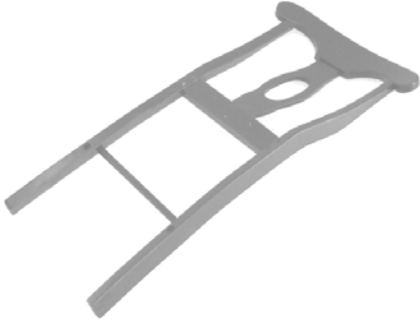
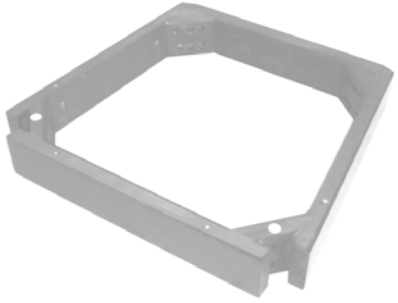

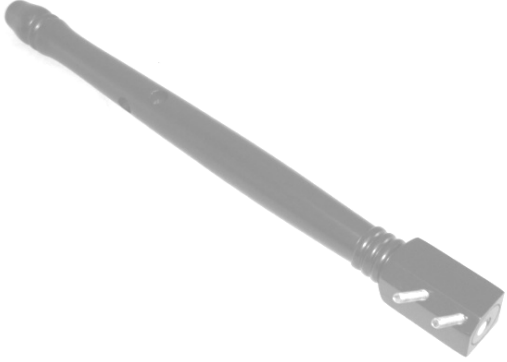
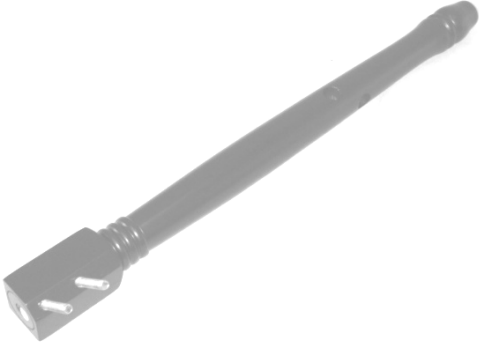

GÉNÉRALITÉS, CONSEILS ET TRUCS

1. Veuillez lire les instructions d'assemblage avant d'assembler ce produit.
2. Pour éviter les dommages, assemblez le produit sur une surface non abrasive, telle une moquette.
3. Assurez-vous que toutes les vis, tous les écrous et boulons sont serrés solidement avant d'utiliser le produit.
4. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial
5. Gardez les 4 pattes des chaises au sol lorsque vous les utilisez. Ne pas faire basculer les chaises vers l'arrière.
6. Entretien : essuyez avec un linge humide. Utilisez de la cire pour meubles ou de l'huile de citron sur le bois au besoin. Évitez une exposition prolongée à l'humidité et la lumière.
7. La durée d'assemblage estimée lorsque l'assemblage est effectué par une personne est de 25 minutes.





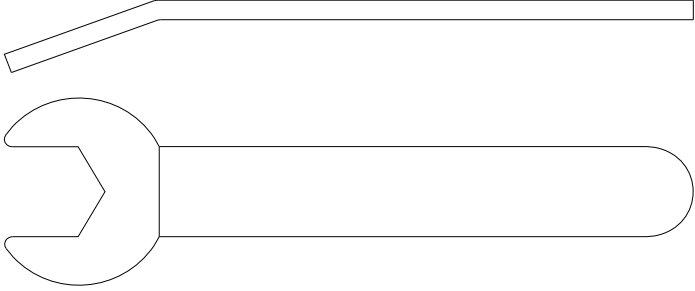
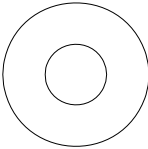

Assurez-vous d'avoir tous les morceaux avant de commencer l'assemblage. Veuillez attendre jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées avant de serrer complètement tous les boulons et les écrous.

LISTE DES PIÈCES


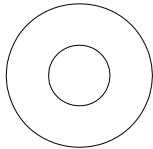
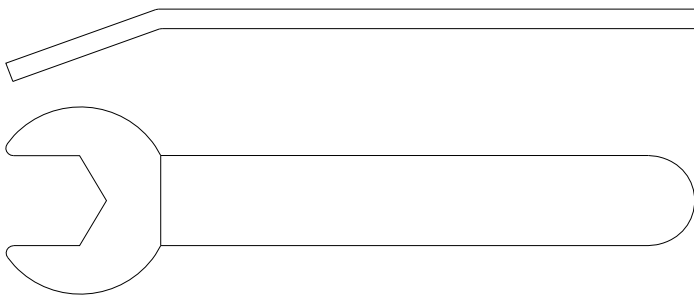


A. Dossier de la chaise	B. Châssis de siège
-------------------------	---------------------

	
QTÉ : 1 mc	QTÉ : 1 mc
C. Siège de la chaise	D. Patte avant droite de la chaise
	
QTÉ : 1 mc	QTÉ : 1 mc
D. Patte avant gauche de la chaise	F. Barre transversale
	
QTÉ : 1 mc	QTÉ : 3 mcx

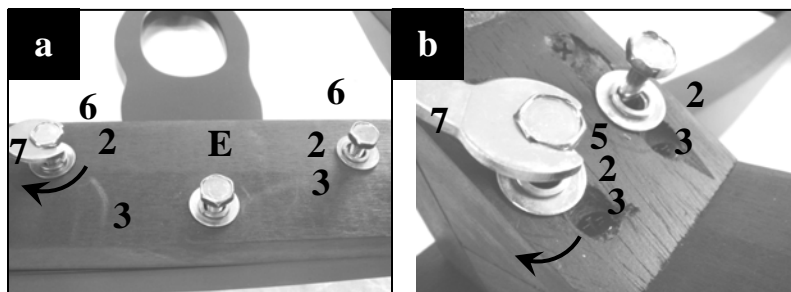
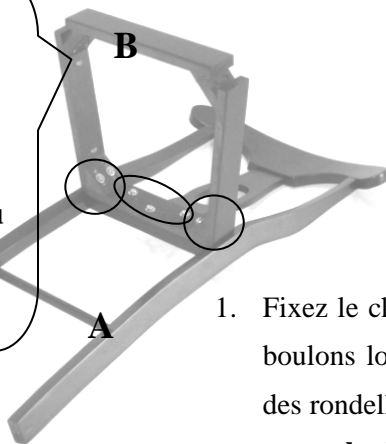
LISTE DU MATÉRIEL

5. Boulon long	1. Écrou
	
$\frac{1}{4}$ po dia. X 3 po long.	$\frac{5}{16}$ po dia.
QTÉ : 4 mcx	QTÉ : 4 mcx
6. Boulon court	2. Rondelle à ressort
	
$\frac{1}{4}$ po dia. x $1\frac{3}{4}$ po long.	$\frac{5}{16}$ po dia.
QTÉ : 3 mcx	QTÉ : 11 mcx
7. Clé à fourche	3. Rondelle plate
	
QTÉ : 1 mc	$\frac{5}{16}$ po dia.
	QTÉ : 11 mcx
	4. Vis à bois
	
	QTÉ : 12 mcx

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
2	Rondelle à ressort		7 mcx
3	Rondelle plate		7 mcx
7	Clé à fourche		1 mc
5	Boulon long		4 mcx
6	Boulon court		3 mcx



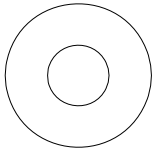
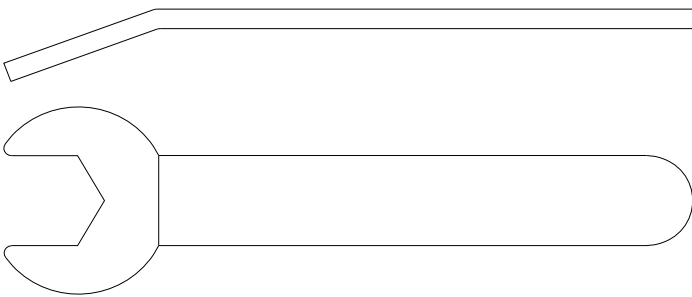
Assurez-vous que le bout plus large des trous pointe vers le fond du dossier de la chaise.

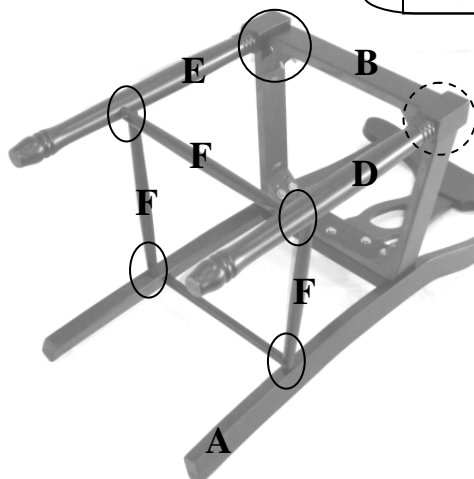
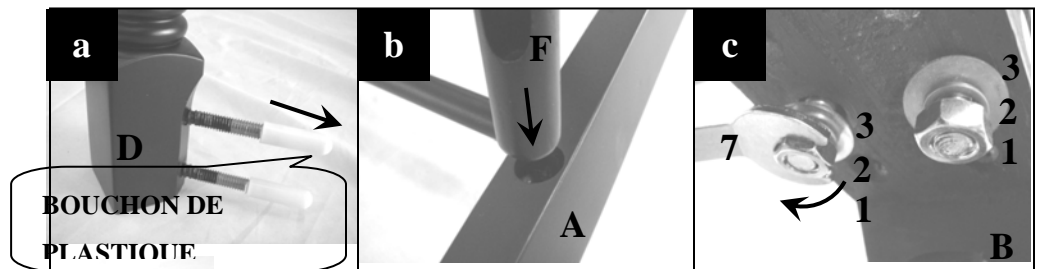


- Fixez le châssis de siège (B) au dossier de la chaise (A) au moyen des boulons longs (5), des boulons court (6), des rondelles à ressort (2) et des rondelles plates (3) comme pour les instructions (a&b). **Ne pas trop serrer les boulons à ce stade.**

Remarque : Le châssis du siège de la chaise (B) est doté de deux trous de vis de chaque côté et deux à l'avant pour y fixer le siège ultérieurement. Ces trous sont plus larges à l'intérieur et plus étroits sur le dessus. Assurez-vous que les trous plus larges pointent vers le fond du dossier de la chaise (A).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N°	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
1	Écrou		4 mcx
2	Rondelle à ressort		4 mcx
3	Rondelle plate		4 mcx
7	Clé à fourche		1 mc




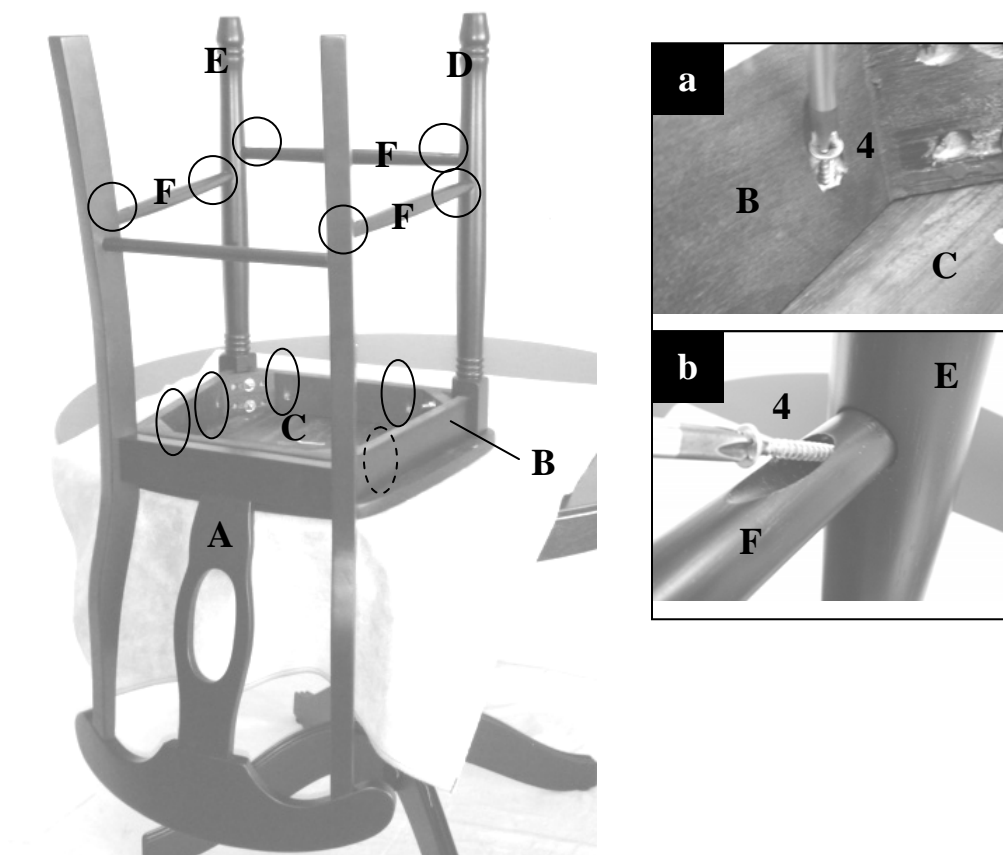
2. Retirez les bouchons de plastique protégeant les boulons des pattes avant (D&E) comme le décrit l'étape (a). Fixez les deux pattes avant (D&E) au châssis de siège (B), puis fixez les barres transversales (F) au dossier de la chaise (A) et les pattes avant de la chaise (D&E) en insérant les barres transversales (F) dans les trous sur le dossier de la chaise et les pattes avant comme le décrit l'étape (b).

3. Fixez les pattes avant de la chaise (D&E) au moyen des écrous (1), des rondelles à ressort (2) et des rondelles plates (3) comme le décrit l'étape (c). Ne serrez pas trop les écrous à ce stade.

4. Remettez la chaise droite et assurez-vous qu'elle est au niveau. Puis serrez complètement tous les boulons et les écrous au moyen de la clé à fourche (7).

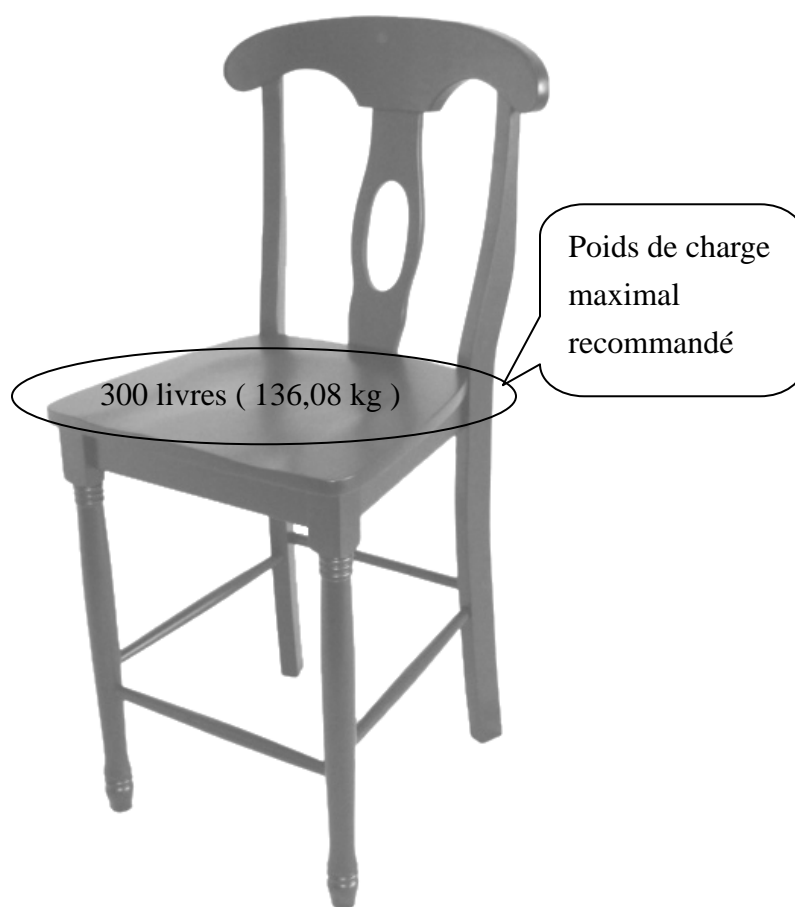
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL REQUIS POUR CETTE ÉTAPE			
N ^o	DESCRIPTION	DESSIN	QTÉ
4	Vis à bois		12 mcx



5. Placez le siège de la chaise (C) à l'envers sur une surface de table non abrasive.
L'arrière (profilé) du siège de la chaise (C) doit être près du rebord de la table.
Conseil : Protégez la surface de la table non abrasive et le siège de la chaise (C) en insérant une serviette entre le siège de la chaise et la table.
6. Placez le châssis de siège assemblé sur le siège de la chaise (C) comme illustré.
Fixez au moyen de vis à bois (4) comme indiqué à l'étape (a).
7. Assurez-vous que les trous plus larges sur les barres transversales (F) pointent vers le bas de la chaise. Fixez les barres transversales (F) au moyen des vis en bois (4) comme décrit à l'étape (b).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



8. Le tabouret en bois de 24 po est maintenant prêt à être utilisé.

Imprimé au Vietnam